

M 3 D - B D

取扱説明書

株式会社

ミハナ製作所

M	H	N	M 3 D - B D	区 分 号	
実施	年	月	日	ネジ込開放型ジイス入安全弁	類別
改成	年	月	日	取扱説明書	頁

取扱い上の注意事項

安全弁の弁座、弁体の接触面にゴミ等異物をかみ込みますと、弁閉止時の漏れ原因となります。又外部より強打されますと、不安定な作動を起す場合がありますので、次の事項に御注意下さい。

- (1) 安全弁を取付ける、貯槽及び配管内部を十分清掃して下さい。
- (2) 取付けネジ部のシールテープ等が管内に混入しない様注意して下さい。
- (3) 配管に安全弁を取付ける際は、必ず本体六角部にて締込んで下さい。
- (4) 運搬時や作業中に強打しない様注意して下さい。


吹出圧力の調整

吹出圧力は指定された圧力に調整して有りますが、万一吹出圧力に誤差を生じた場合は、次の要領で調整して下さい。

(7) 止メナットを左方向(時計の反回転方向)に回してゆるめ、(6) 調整ネジを右方向(時計の回転方向)に回すと吹出圧力は高くなります。又吹出圧力を低くする場合は(7) 止メナットを左方向(時計の反回転方向)に回してゆるめ、(6) 調整ネジを左方向(時計の反回転方向)に回すと吹出圧力は低くなります。

圧力調整後は必ず(7) 止メナットを元の様に締め付けて下さい。

注記、機器運転時には(8) リングを引上げ作動点検をお願いします。

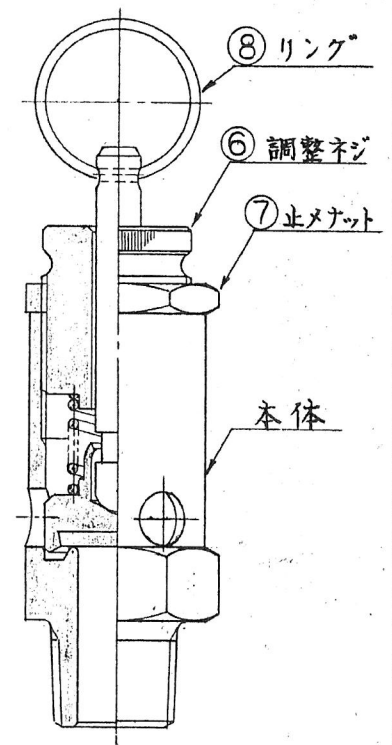

規 来	作成 54年 12月 23日		
	決 定	承 認	作 成
格 歴	宮 崎		
	崎		